

各部の名称

<外観>



<内部>



③メダル枚数/エラー表示部

メダルの投出枚数/エラーコードを表示します。また、装置の状態を表示します。

払出スイッチ

メダルの総払出枚数を表示させるときに使うスイッチです。

売上スイッチ

売上集計を表示させるときに使うスイッチです。

<操作部>

紙幣収納部

払出スイッチ

売上スイッチ



* ご使用に当たって *

1. 料金設定方法

- ① 紙幣識別器ドアを開ける
- ② 払出スイッチと売上スイッチを同時に押しながら電源を入れる。
(電源スイッチはメダル枚数/エラー表示部の裏側)
- ③ セグにr-1 と表示されるまで払出スイッチと売上スイッチは押し続ける。
(r-1 が表示されたら手を離す)
- ④ 売上スイッチを押して表示をr-bまで進める。
- ⑤ 払出スイッチで現在の 1000 円投入時払出枚数設定が確認できる。
- ⑥ 売上スイッチを一回押すごとに設定枚数が下がり、払出スイッチで上げられる。
(セグ上 100 に設定で 100 枚/1000 円となるドットがセグ右下位置で 1000 円投入時の枚数設定)
- ⑦ 払出スイッチを 2 秒以上長押しでドットが左に移動し 2000 円札投入時設定に移る。
(セグ上 20.0 に設定で 200 枚/2000 円となる)
- ⑧ 払出スイッチ 2 秒長押しでドットを左移動させる。
(再プレイ設定なので気にしなくて良いデフォルトは 50)
- ⑨ 払出スイッチ長押しでr-bに戻る。
- ⑩ 電源をおとす。
- ⑪ 電源再投入でメダル枚数/エラー表示部セグにデモができれば設定完了。

2. 残メダル計数を行う場合

- ① 払出・売上スイッチ同時押し立ち上げ。
- ② セグにr-1 とでるまで両スイッチは押し続ける。
- ③ 売上スイッチでr-eに設定
(払出ボタンでホッパーが回り計数を開始する)

3. エラー表示とエラー解除方法について

① エラー表示とエラーコード

- ・メダル枚数/エラー表示部に、エラーコードと発生時の状態コードを交互に表示します。


エラーコード **E11** ⇔ 状態コード **029**

- ・状態コードは、メダル払出中にエラーが発生した時は、すでに払い出したメダル枚数を表示します。
- ・払出中以外にエラーが発生したときは、0 または 50 の数値を表示します。
- ・H50 または、h 0 のように h が表示されたときは、紙幣挿入中のエラーの可能性がります。識別機内の搬送路を確認し、紙幣があればお客様に返却してください。

② エラー解除方法

- ・メダル枚数/エラー表示部に表示されたエラーコードを下記から検索して記載してある解除方法を参考にして、エラーを解除してください。

エラーコード

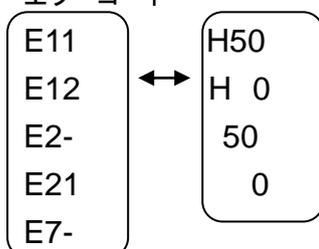

原因・・・紙幣識別機の異常です。

解除方法

1. メダル用錠にメダル用鍵を差し込み、メダルドアを開けて下さい。
2. 電源スイッチを「OFF」してください。
3. 識別機錠に識別機用鍵を差し込み、紙幣識別機ドアを開けて下さい。
4. 紙幣識別機下部左側のコネクタ「CNBV」を抜いてください。
5. 紙幣識別機を取り出し青色レバーを上げて、搬送路の上蓋を開いてください。
6. 紙幣識別機の内部を点検して下さい。
 - * H 0・H50 の時は、搬送路に紙幣があればお客様に返却して下さい。
 - * 0・50 の時は紙幣があれば回収して下さい。
7. 搬送路の上蓋を閉め紙幣識別機を元の位置に戻し、コネクタを差し込んでください。
8. 電源スイッチを「ON」にして下さい。

エラーコード




原因・・・紙幣識別機のコネクタが抜けています。

解除方法

1. 電源スイッチを「OFF」にし、紙幣識別機のコネクタ「CNBV」を点検して下さい。
2. 電源スイッチを「ON」にして下さい。

エラーコード




原因・・・メダル払い出し中に停電が発生しました。

解除方法

1. メダルドアを開け、電源スイッチを「OFF」して下さい。
2. メダル枚数/エラー表示部のエラー表示が消えたことを確認してから、電源スイッチを「ON」に
して下さい。

*メダルが払いだされます。

エラーコード




原因・・・メダル詰まりです。

解除方法

1. メダルドアを開け、電源スイッチを「OFF」して下さい。
2. メダル枚数/エラー表示部の表示が消えたことを確認してから、電源スイッチを「ON」にして
下さい。
3. 解除できない場合は、ホッパードアを取り外し、メダルを回収し詰まり部のメダルを取り除いて
ください。

エラーコード



原因・・・メダルカウントセンサーの異常です。

解除方法

1. メダルドアの開け、電源スイッチを「OFF」にしてください。
2. ホッパードアを取り外しホッパーユニットのカウントセンサー部にメダルが残っていないか確認し
てください。
3. ホッパードアを戻し電源スイッチを「ON」にしてください。
*不足分のメダルがある時は、不足分のメダルが払いだされます
4. 解除できない場合は、ホッパーユニットが正しくセットされているか点検して下さい。